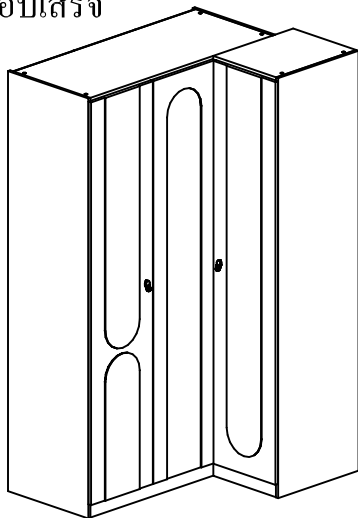



PROJECT : LAVIQUE (ลาวิค)
MODEL : ตู้เข้ามุม WOC-R-149-106-230
DIM : 149 x 106 x 230 CM.

ภาพรวมประกอบเสร็จ




สามารถใช้ร่วมกับ
- LAVIQUE_ประตู D05-WOC-R-149-106-230

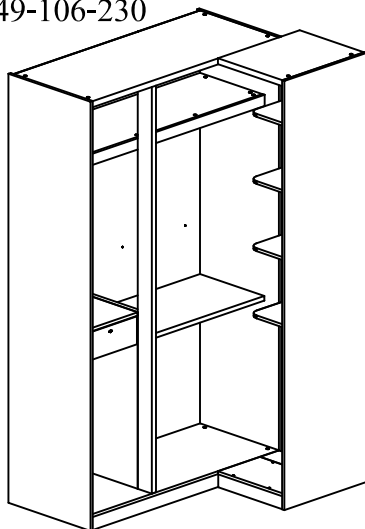MODEL : ตู้เข้ามุม WOC-R-149-106-230




รหัสแพ็ค
a1-1
ชั้นงานที่
ลำดับแพ็ค

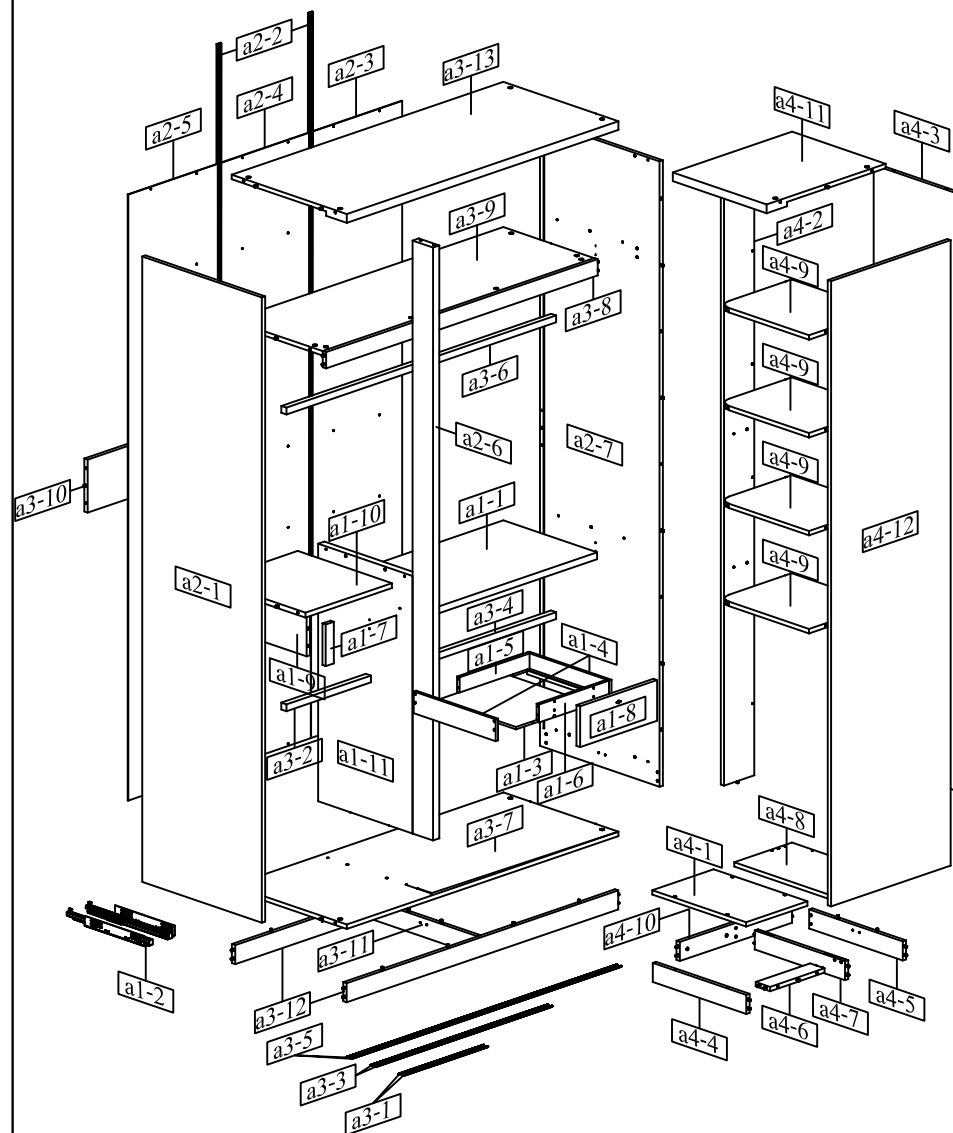
ภาพประกอบ ASSEMBLY




รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)

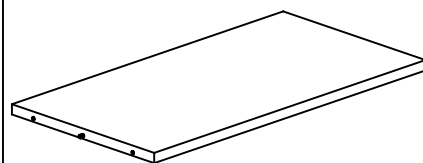


a1-1 = 1 (1034)

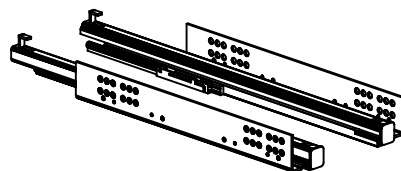


a1-2 = 1 (รางซ่อนใต้)

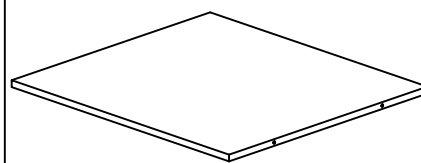


a1-3 = 1 (1033)

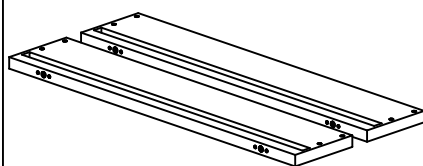


a1-4 = 2 (1030,1032)

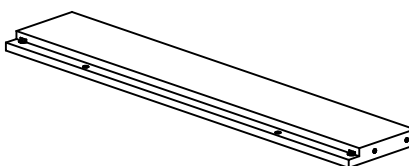


a1-5 = 1 (1031)

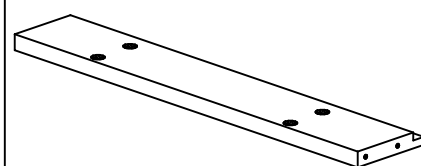


a1-6 = 1 (1029)

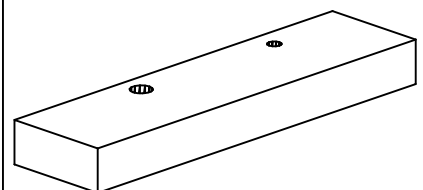


a1-7 = 1 (1026)

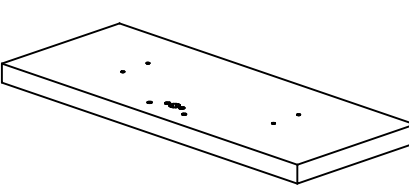


a1-8 = 1 (1028)

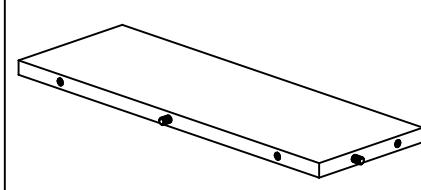

a1-9 = 1 (1027)

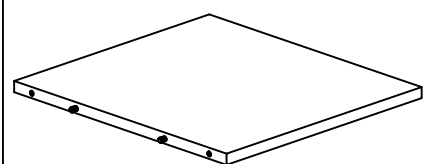

a1-10 = 1 (1025)

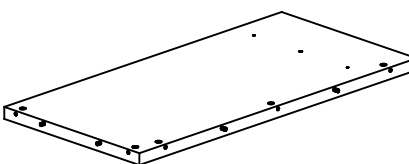








a1-11 = 1 (1022)


รหัสแพ็ค
ชิ้นงานที่
a1-1 = 1 ——— จำนวนชิ้นงาน
ลำดับแพ็ค

** หน้าที่ 1/4 ปิดดัดทั้งหมดจัดใส่ **
** กล่องปิดดัดเบอร์ 7/1 (โอนแพ็ค) **















รายการติดตั้ง (PARTS LIST FITTING)













A	MINI HX/15 11023074	80	K	สกรู CB 3.5x16 (P) 11003391	28
B	CONNECTING BOLT 11012008	74	L	สกรู CB 3.5x16 (F) 11003390	4
C	โด้ว DOUBLE BOLT 11002671	3	M	สกรู CB 3.5x30 (F) 11003397	12
D	ฉากกรองขัด (WD-90) 11012299	12	N	สกรู CB 4x16 (F) NI 11003400	96
E	เหล็กฉาก S98-049 11003601	10	O	สกรู CB 4x20 (F) 11003403	4
F	หูแขวน LR SB 11042628	6	P	สกรู CB 4x25 (F) 11003404	9
G	หูแขวน กลาง SB 11042627	1	Q	ชุดสกรู F+B M6x14 (120) 11004216	6
H	ใบพิมพ์ FINGER SCAN/XC-230 11070032	1	R	สกรู M6x30(P) 11003506	8
I	ชุดทำกล่อง PT-002 11004313	8	S	สติกเกอร์/T-5221HM 17129724	36
J	สกรู CB 3x20 (F) 11003383	8			

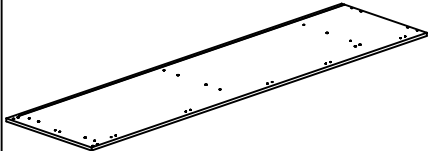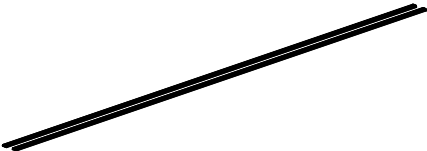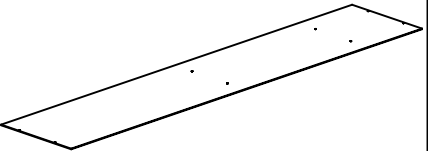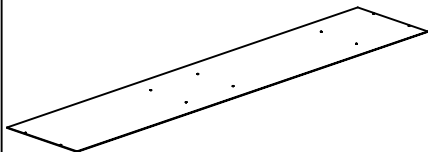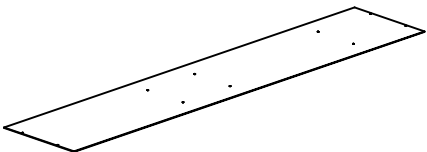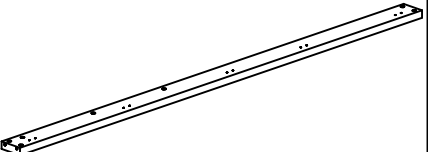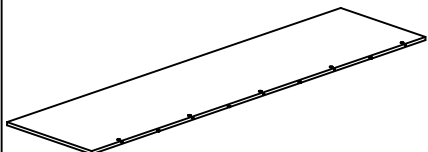
รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)		
		
a2-1 = 1 (1002)	a2-2 = 2 (FPE 3.5)	a2-3 = 1 (1018)
		
a2-4 = 1 (1019)	a2-5 = 1 (1020)	a2-6 = 1 (1021)
		
a2-7 = 1 (1001)		

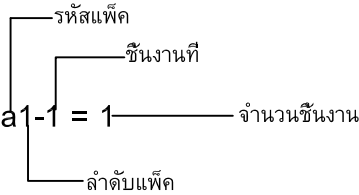

รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)

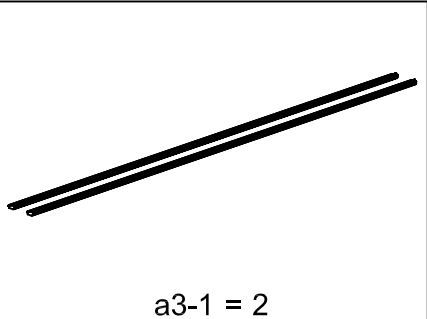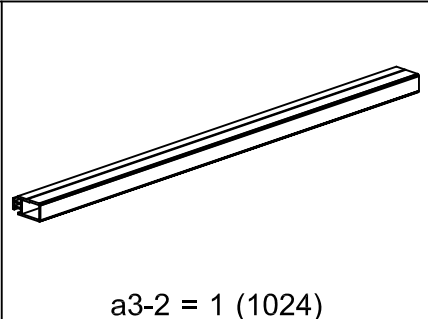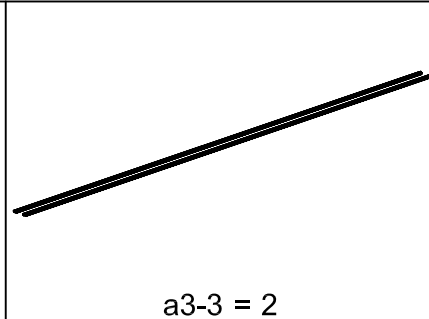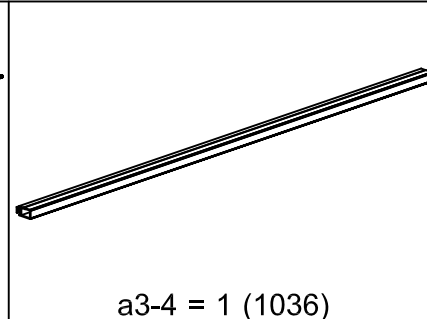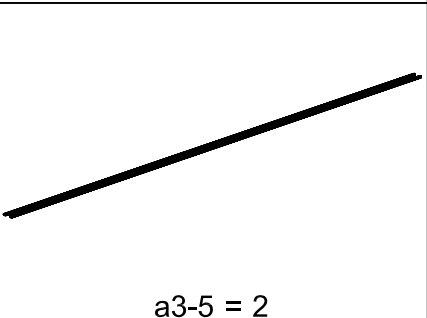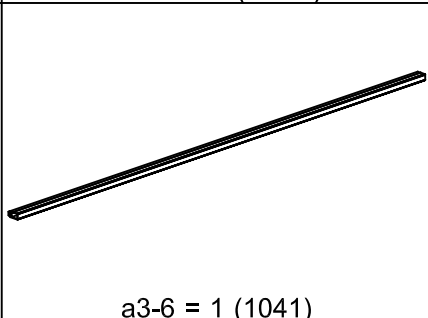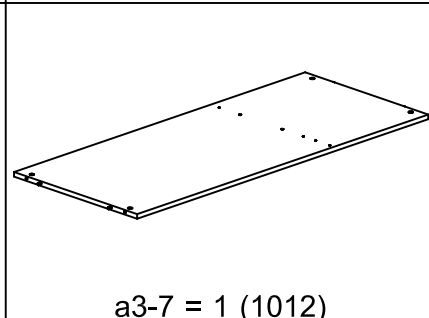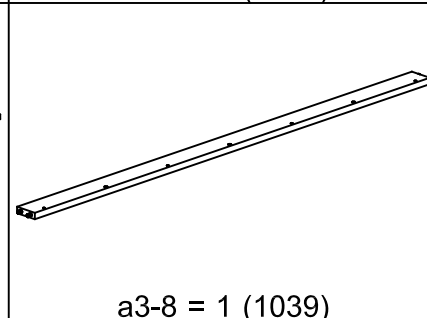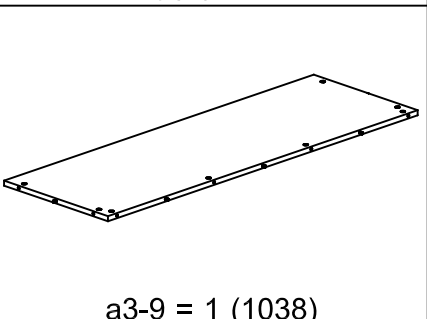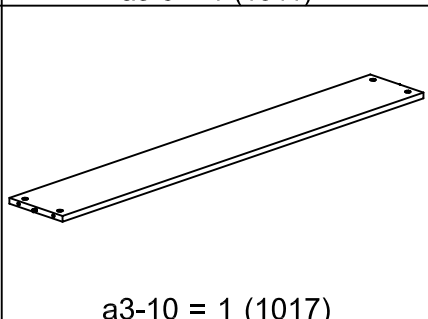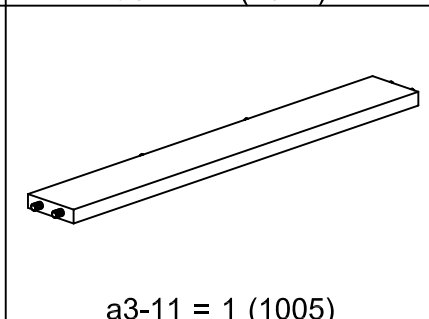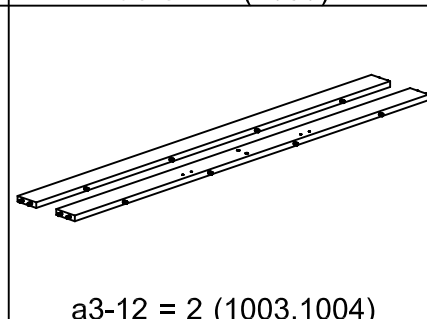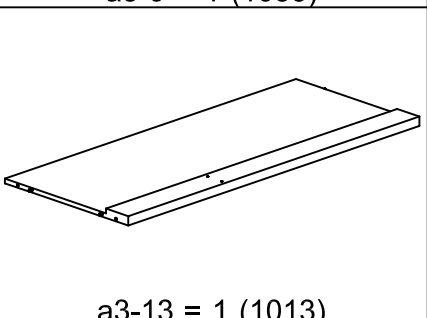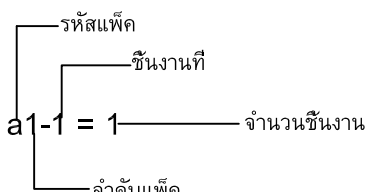			
a3-1 = 2	a3-2 = 1 (1024)	a3-3 = 2	a3-4 = 1 (1036)
			
a3-5 = 2	a3-6 = 1 (1041)	a3-7 = 1 (1012)	a3-8 = 1 (1039)
			
a3-9 = 1 (1038)	a3-10 = 1 (1017)	a3-11 = 1 (1005)	a3-12 = 2 (1003,1004)
			
a3-13 = 1 (1013)	a1-1 = 1		

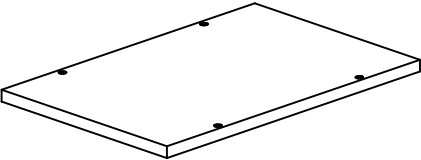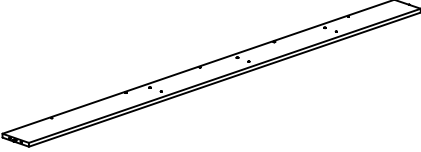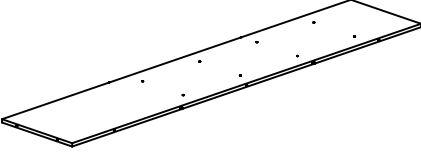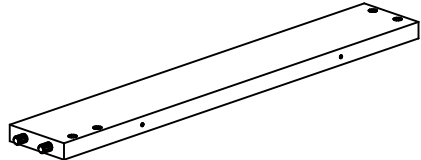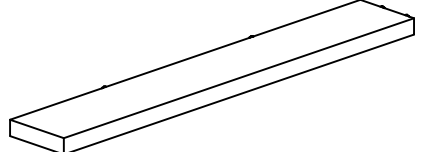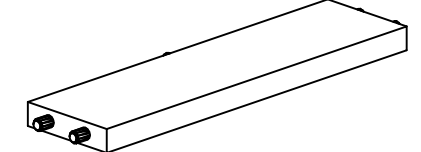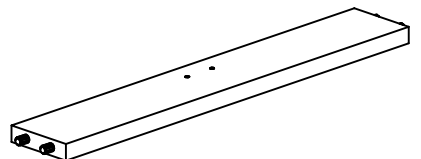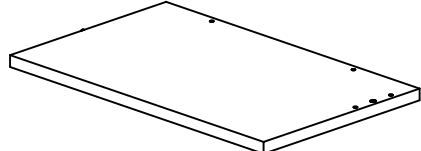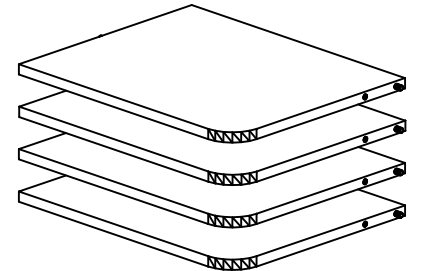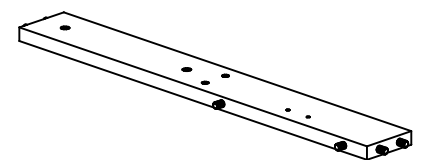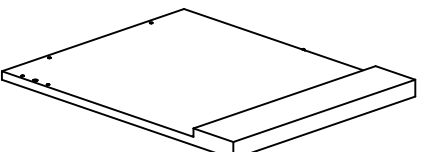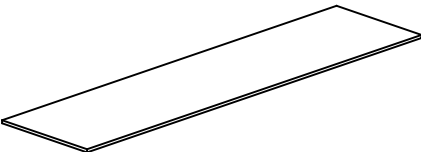รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)		
		
a4-1 = 1 (1050)	a4-2 = 1 (1042)	a4-3 = 1 (1055)
		
a4-4 = 1 (1045)	a4-5 = 1 (1046)	a4-6 = 1 (1048)
		
a4-7 = 1 (1047)	a4-8 = 1 (1051)	a4-9 = 4 (1056,1057,1058,1059)
		
a4-10 = 1 (1044)	a4-11 = 1 (1052)	a4-12 = 1 (1043)

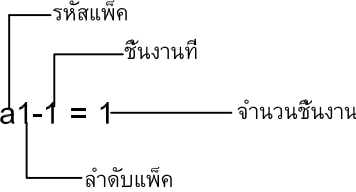


ภาพวิธีติดตั้ง ไฟ SENSOR

**** วิธีติดตั้งไฟ SENSOR ****

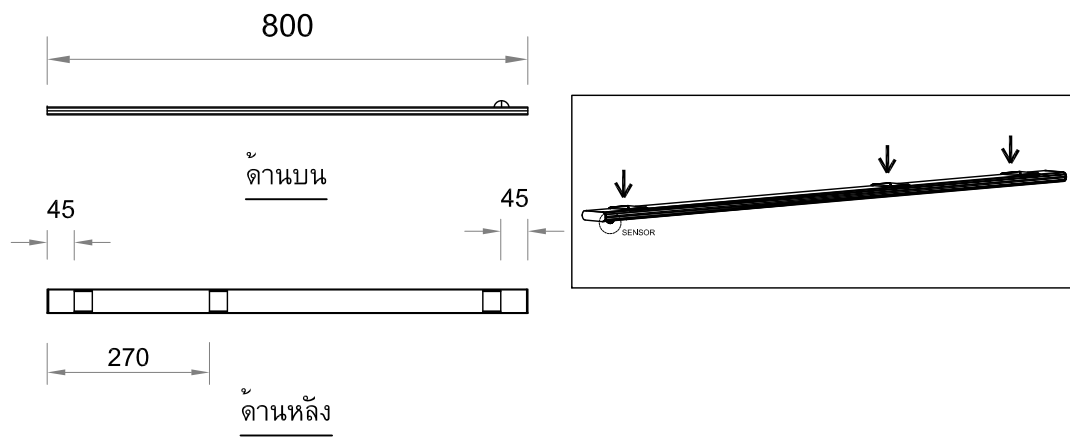
1. ติดแผ่นเหล็กที่ไฟ SENSOR จำนวน 3 ชิ้น ตามแบบที่กำหนดก่อนนำไปติดกับตัวตู้
2. ลอกแผ่นเทปกาวที่ด้านหลังของแผ่นเหล็กแล้วนำไปติดกับตู้โดยเฉลี่ยช่วยขาให้เท่ากัน ระยะห่างจากหลังบัว 20 มม.

**** แบบการติดแป้นเหล็กที่ด้านหลัง ไฟ SENSOR ****




^๒ ^๒

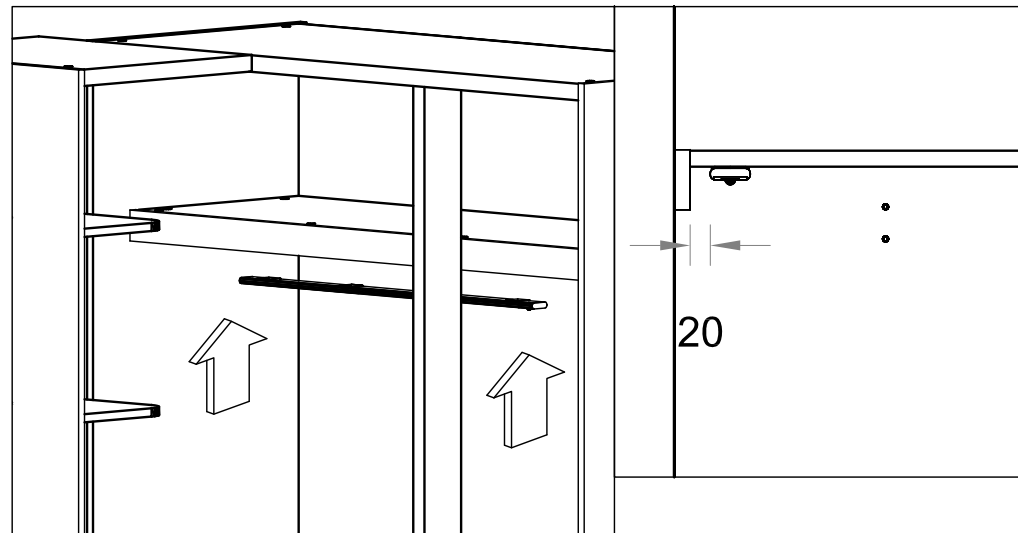๓๖๑ WOC




๒
๓ WO

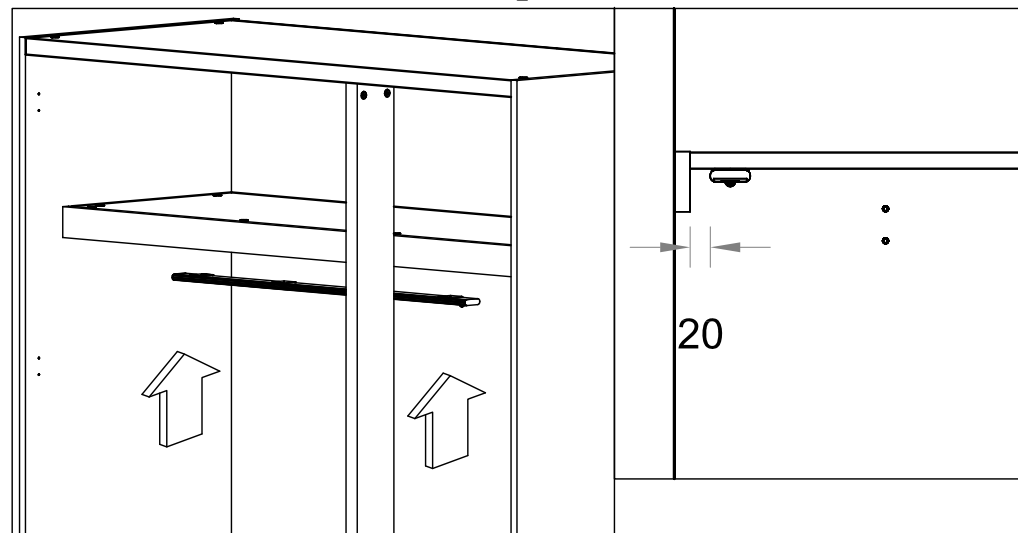


PROJECT : LAVIQUE (ลาวิค)
MODEL : ประตู D05-WOC-R-149-106-230
DIM : 149 x 106 x 230 CM.

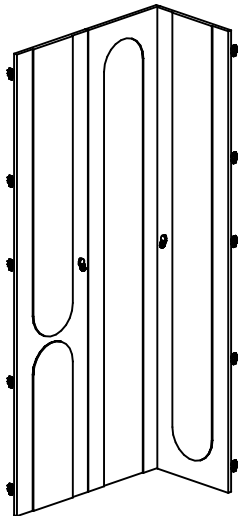ภาพรวมประกอบเสร็จ




สามารถใช้ร่วมกับ
- LAVIQUE_ตู้เข้ามุม WOC-R-149-106-230

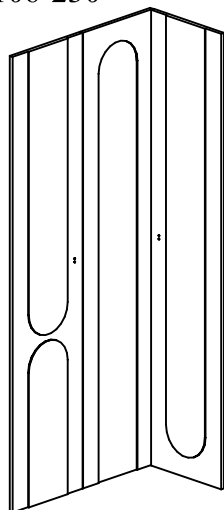MODEL : ประตู D05-WOC-R-149-106-230




รหัสแพ็ค
a1-1
ชั้นงานที่
ลำดับแพ็ค

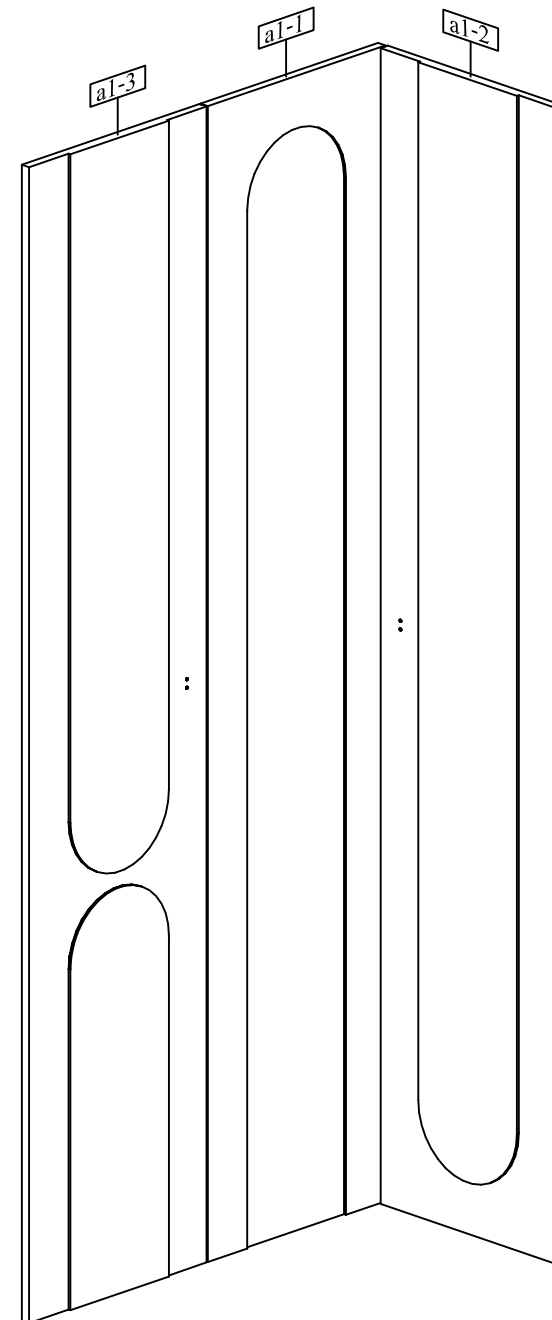
ภาพประกอบ ASSEMBLY




รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)

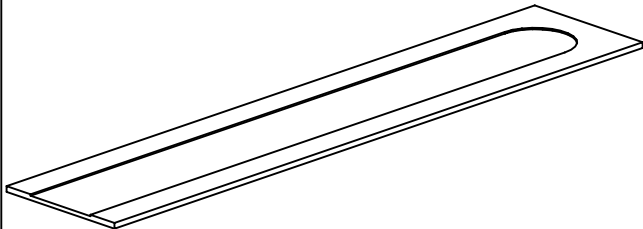

a1-1 = 1 (1010)

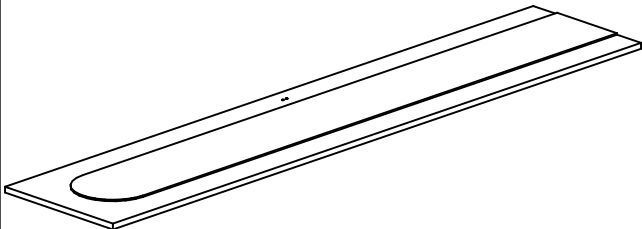

a1-2 = 1 (1060)

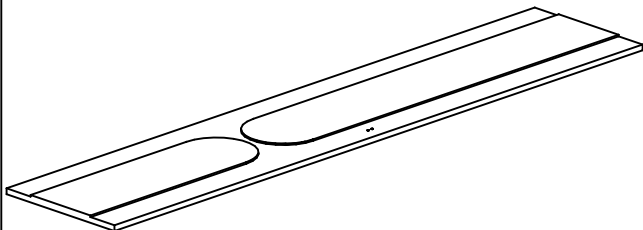

a1-3 = 1 (1006)

** หน้าที่ 2/2 ปิดดิ่งทั้งหมดจัดใส่ **

** กล่องปิดดิ่งเบอร์ 9 (โอนคลัง) **

รายการติดตั้ง (PARTS LIST FITTING)

A	 สกรูขัน KNOB6807/16MM/PEARLGRAY 11069809	2	E	 บานพับบานพับ FGV 11041069	5
	 สกรูเกลียว มีด M4x15(T) 11003488			 ขากรองบานพับ 11042720	
C	 สกรูเกลียว T-5221HM/20MM/GREIGE 17129724	4	G	 สกรู CB 4x16 (F) NI 11003400	60
D	 บานพับบานพับ CH3659/FULLOVER/165 11070158	10			

รหัสแพ็ค
ชิ้นงานที่
a1-1 = 1 ————— จำนวนชิ้นงาน
ลำดับแพ็ค

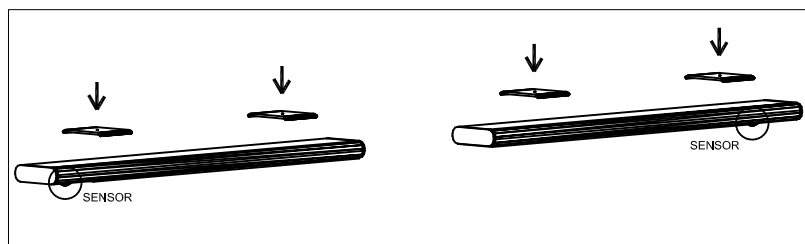
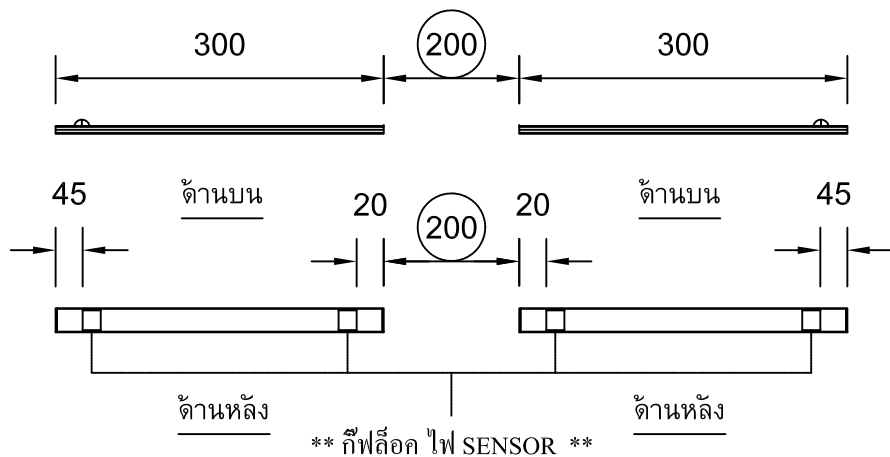
ภาพวิธีติดตั้ง ไฟ SENSOR

** วิธีติดตั้งไฟ SENSOR **


1. ติดเป็นหลักที่ไฟ SENSOR จำนวน 4 ชิ้น ตามแบบที่กำหนดก่อนนำไฟไปติดกับตัวตู้
2. ลอกแผ่นเทปกาวที่ด้านหลังของเป็นหลักแล้วนำไปติดกับตู้โดยเฉลี่ยซ้ายขวาให้เท่ากัน ระยะห่างจากหลังบัว 20 มม.

** แบบการติดเป็นหลักที่ด้านหลัง ไฟ SENSOR **

** ระยะห่างการติด ไฟ SENSOR **



ตู้เข้ามุม WOC

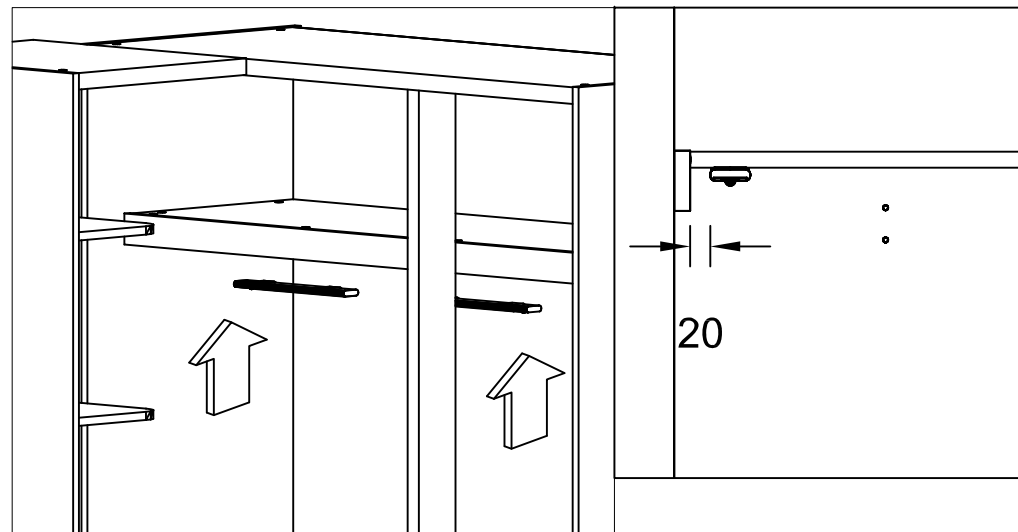

ตู้ WO

