



PROJECT : LAVIQUE (ลาวิค)
MODEL : บอด้ตู้ผ้า WO136-60-230
DIM : 136 x 60 x 230 CM.

ภาพรวมประกอบเสร็จ

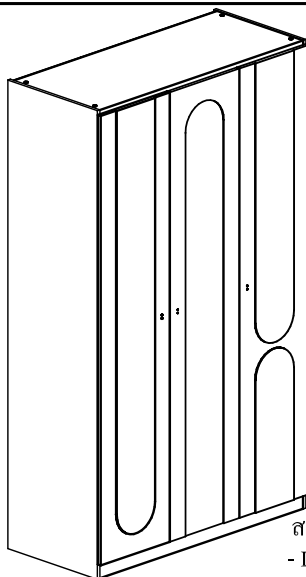


สามารถใช้ร่วมกับ
- LAVIQUE_ประตู D05-WO136-60-230-LR

MODEL : บอด้ตู้ผ้า WO136-60-230

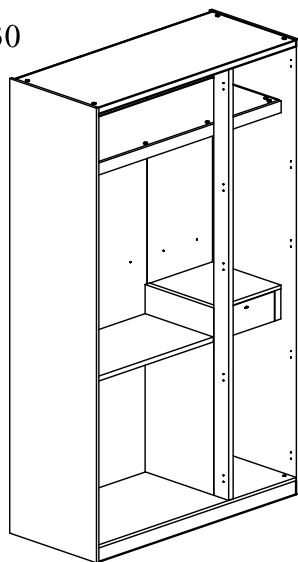


รหัสแพ็ค
a1-1
ชั้นงานที่
ลำดับแพ็ค


ภาพประกอบ ASSEMBLY

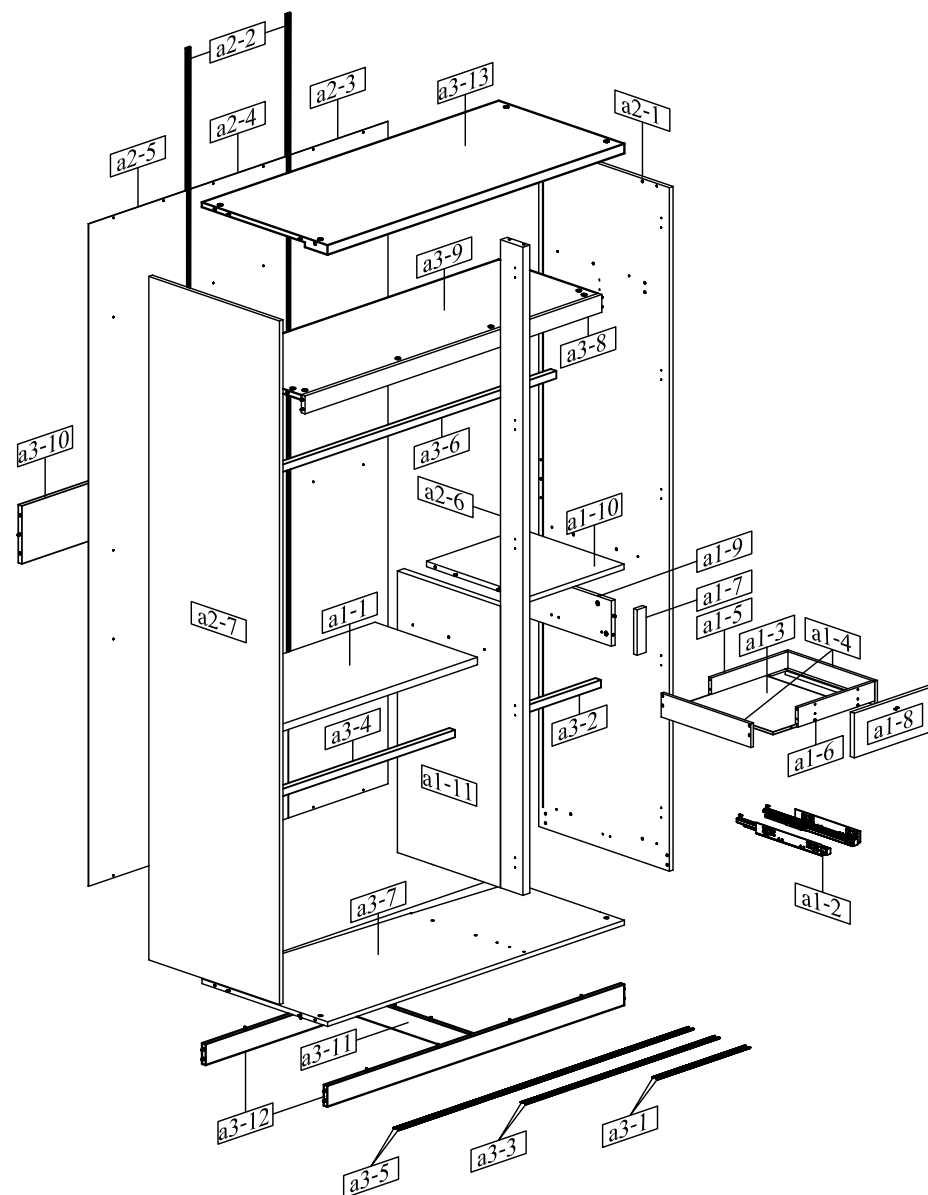


รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)

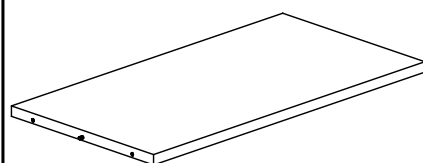


a1-1 = 1 (1024)

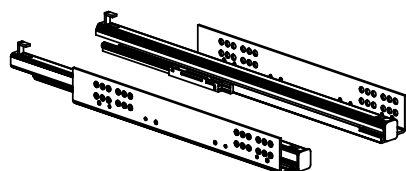


a1-2 = 1 (รางซ่อนใต้)

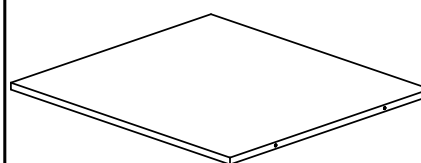


a1-3 = 1 (1037)

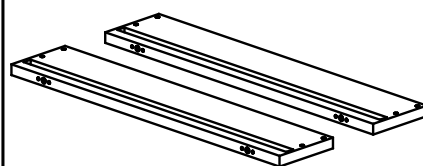


a1-4 = 2 (1034,1036)

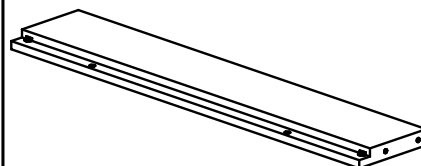


a1-5 = 1 (1035)

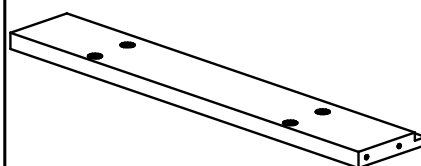


a1-6 = 1 (1033)

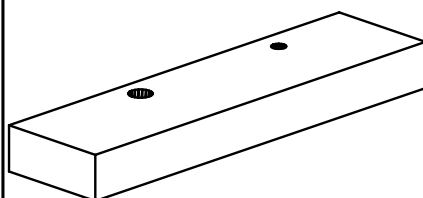


a1-7 = 1 (1038)

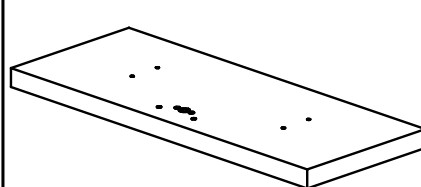


a1-8 = 1 (1032)

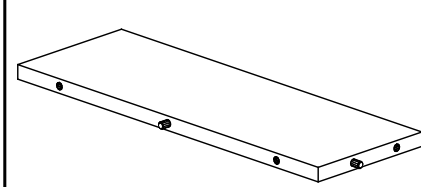

a1-9 = 1 (1039)

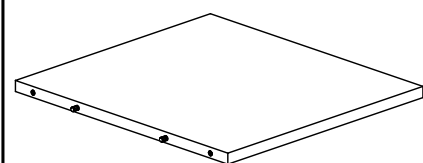

a1-10 = 1 (1031)

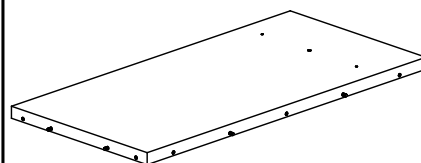







a1-11 = 1 (1028)


รหัสแพ็ค
ชิ้นงานที่
a1-1 = 1 ——— จำนวนชิ้นงาน
ลำดับแพ็ค

** หน้าที่ 1/3 ปิดดัดทั้งหมดจัดใส่ **
** กล่องปิดดัดเบอร์ 7/1 (โบนแพ็ค) **

รายการติดตั้ง (PARTS LIST FITTING)

A	MINI HX/15 11023074	43	K	สกรู CB 3.5x16 (P) 11003391	28
B	CONNECTING BOLT 11012608	37	L	สกรู CB 3.5x16 (F) 11003390	4
C	DOUBLE BOLT 11002671	3	M	สกรู CB 3.5x30 (F) 11003397	12
D	ฉากรองขาตู้ (WD-90) 11012299	6	N	สกรู CB 4x16 (F) NI 11003400	60
E	เหล็กฉาก S98-049 11003601	7	O	สกรู CB 4x20 (F) 11003403	4
F	หูแขวน LR SB 11042628	6	P	สกรู CB 4x25 (F) 11003404	3
G	หูแขวนกลอง SB 11042627	1	Q	ชุดสกรู F+B M6x14 (120) 11004216	6
H	ใบพับ FINGER SCAN/XC-230 11070032	1	R	สติกเกอร์ T-5221HM 17129724	20
I	ชุดฝาถัง PT-002 11004313	8			
J	สกรู CB 3x20 (F) 11003383	8			

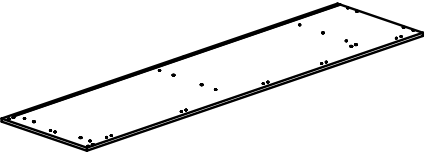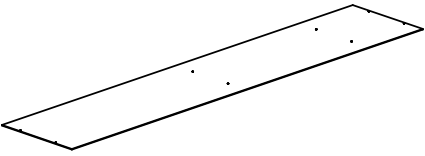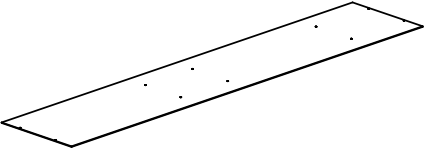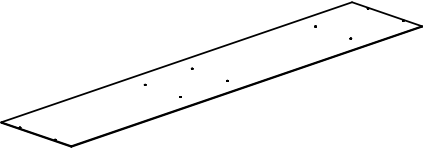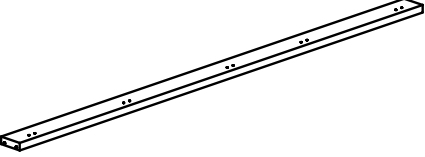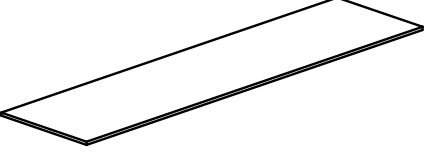รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)		
		
a2-1 = 1 (1001)	a2-2 = 2 (FPE 3.5)	a2-3 = 1 (1021)
		
a2-4 = 1 (1022)	a2-5 = 1 (1023)	a2-6 = 1 (1027)
		
a2-7 = 1 (1002)		

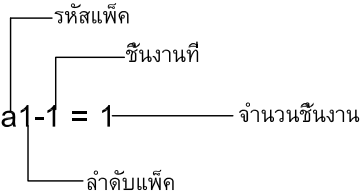

PROJECT : LAVIQUE (ลาวิค)












MODEL : บอดี้ตู้ผ้า WO136-60-230

หน้าที่ 3/3

PACK 3/3

3
3

รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)

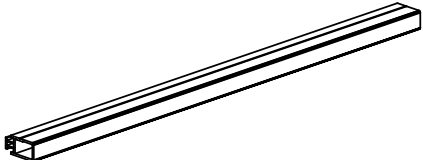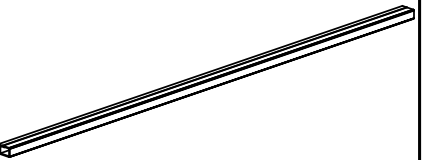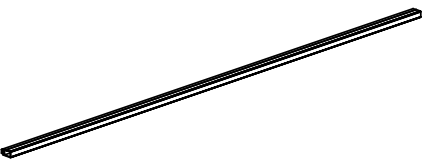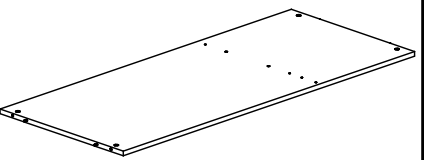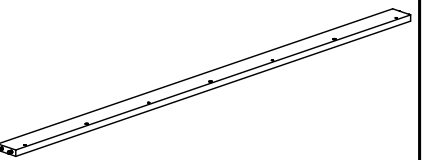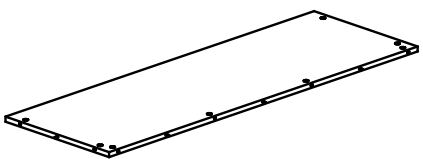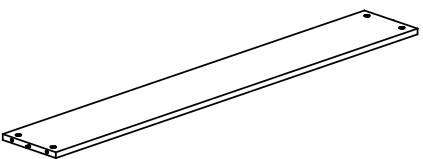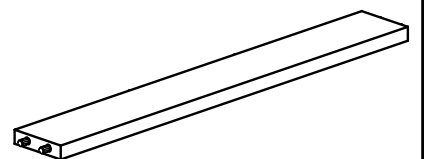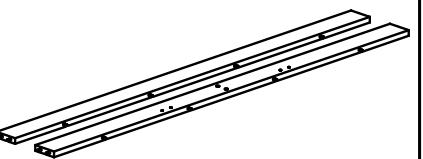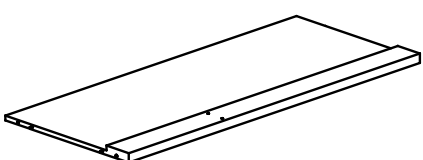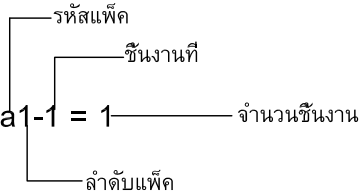
			
a3-1 = 2	a3-2 = 1 (1030)	a3-3 = 2	a3-4 = 1 (1026)
			
a3-5 = 2	a3-6 = 1 (1044)	a3-7 = 1 (1015)	a3-8 = 1 (1042)
			
a3-9 = 1 (1041)	a3-10 = 1 (1020)	a3-11 = 1 (1005)	a3-12 = 2 (1003,1004)
			
a3-13 = 1 (1016)			

ภาพวิธีติดตั้ง ไฟ SENSOR


** วิธีติดตั้งไฟ SENSOR **

1. ติดแป้นเหล็กที่ไฟ SENSOR จำนวน 3 ชิ้น ตามแบบที่กำหนดก่อนนำไปติดกับตัวตู้
2. ลอกแผ่นเทปกาวที่ด้านหลังของแป้นเหล็กแล้วนำไปติดกับตู้โดยเฉลี่ยซ้ายขวาให้เท่ากัน ระยะห่างจากหลังบัว 20 มม.


** แบบการติดแป้นเหล็กที่ด้านหลัง ไฟ SENSOR **

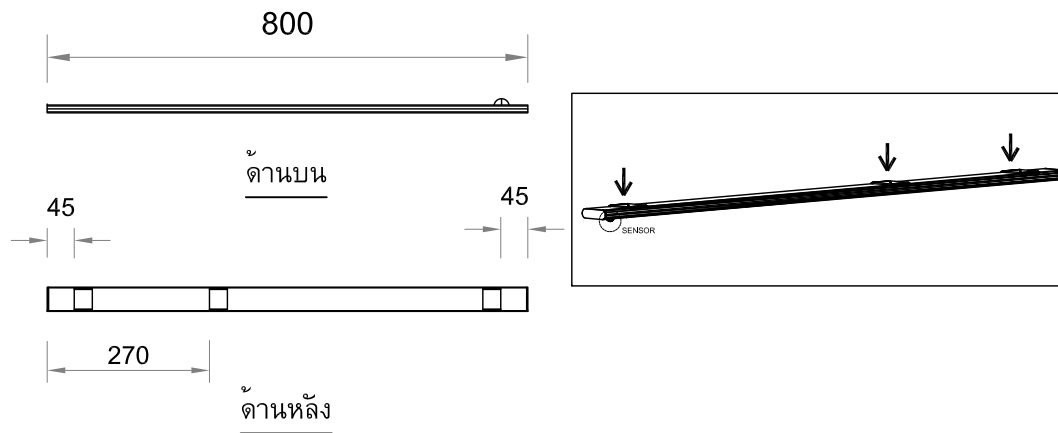

ตู้เขามุม WOC

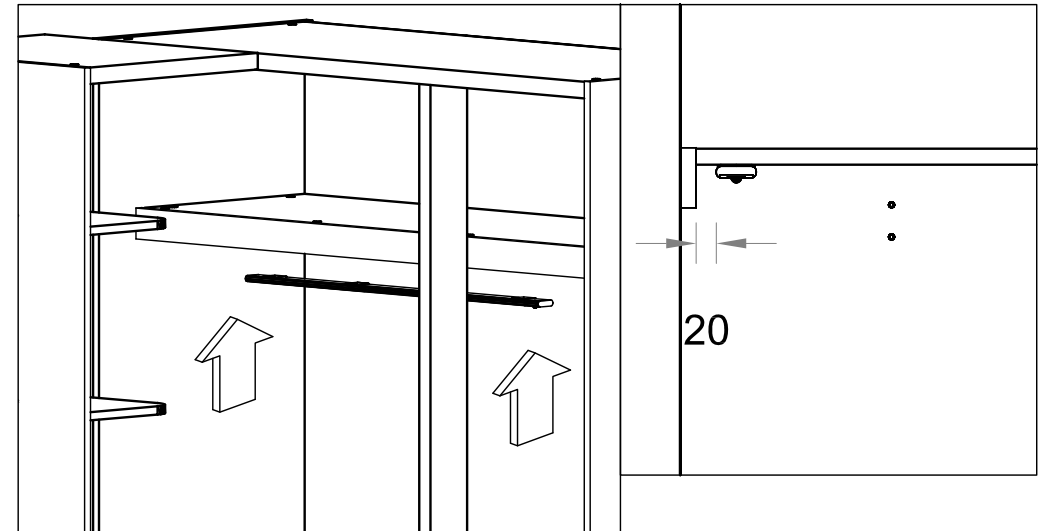


ตู้ WO

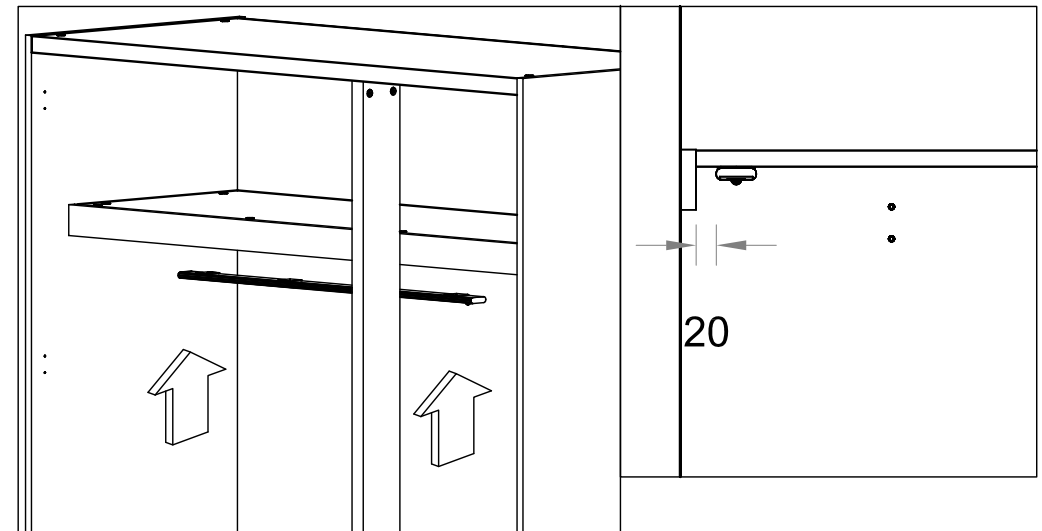


PROJECT : LAVIQUE (ลาวิค)
MODEL : ประตู D05-WO136-60-230-LR
DIM : 136 x 60 x 230 CM.

ภาพรวมประกอบเสร็จ

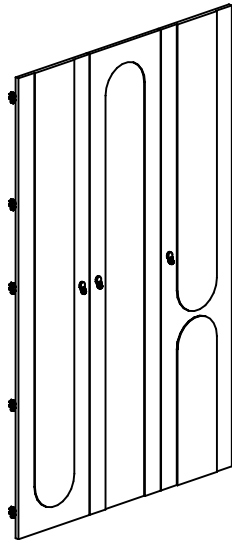


สามารถใช้ร่วมกับ
- LAVIQUE บอร์ดตู้ WO136-60-230

MODEL : ประตู D05-WO136-60-230-LR

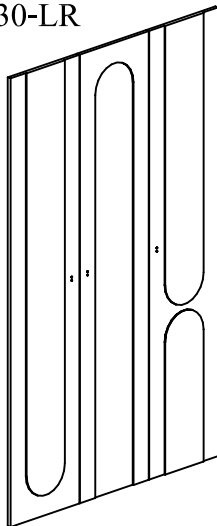


รหัสแพ็ค
a1-1
ชิ้นงานที่
ลำดับแพ็ค


ภาพประกอบ ASSEMBLY

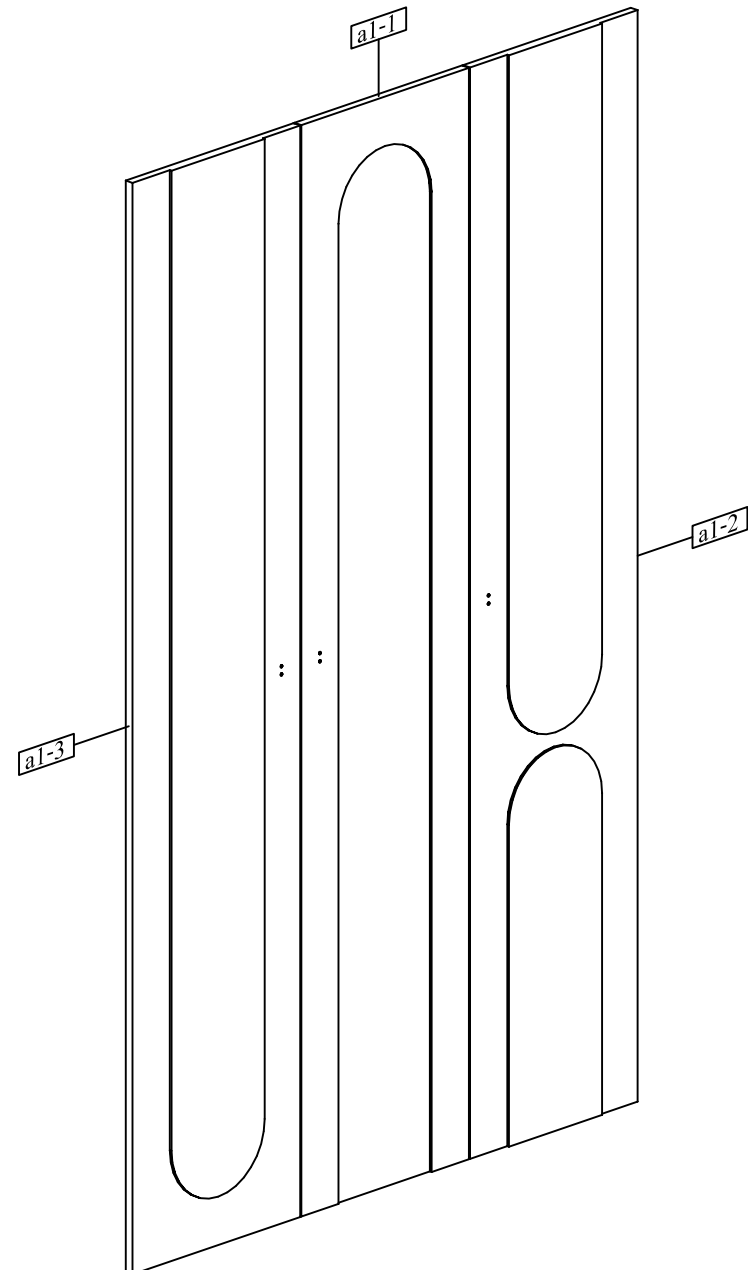


รายการชิ้นงาน (PARTS LIST NUMBER)

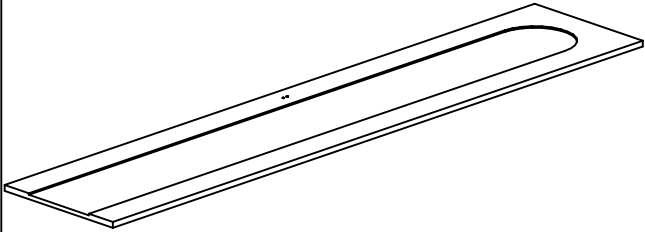

a1-1 = 1 (1007)

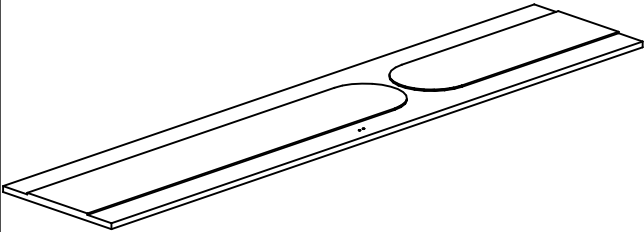


a1-2 = 1 (1011)

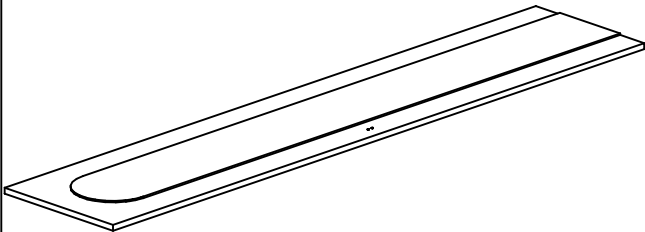

a1-3 = 1 (1006)

** หน้าที่ 2/2 ปิดดิ่งทั้งหมดจัดใส่ **
** กล่องปิดดิ่งเบอร์ 9 (โอนคลัง) **

รายการติดตั้ง (PARTS LIST FITTING)					
A		3			15
	สกรูยึด KNOB6807/16MM PEARL GRAY 11069809				
B		6			15
	สกรูเกลียว ยึด M4x15(T) 11003488				
C		6			60
	สกรูเกลียว T-5221HM/20MM/GREIGE 17129724				
D					
	บานพับบานพับ FGV 11041069				
E					
	ขารองบานพับ 11042720				
F					
	สกรู CB 4x16 (F) NI 11003400				

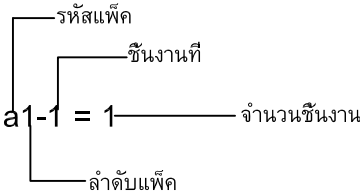



ภาพวิธีติดตั้ง ไฟ SENSOR

** วิธีติดตั้งไฟ SENSOR **


1. ติดเป็นหลักที่ไฟ SENSOR จำนวน 4 ชิ้น ตามแบบที่กำหนดก่อนนำไฟไปติดกับตัวตู้
2. ลอกแผ่นเทปกาวที่ด้านหลังของเป็นหลักแล้วนำไปติดกับตู้โดยเฉลี่ยซ้ายขวาให้เท่ากัน ระยะห่างจากหลังบัว 20 มม.

** แบบการติดเป็นหลักที่ด้านหลัง ไฟ SENSOR **

** ระยะห่างการติด ไฟ SENSOR **

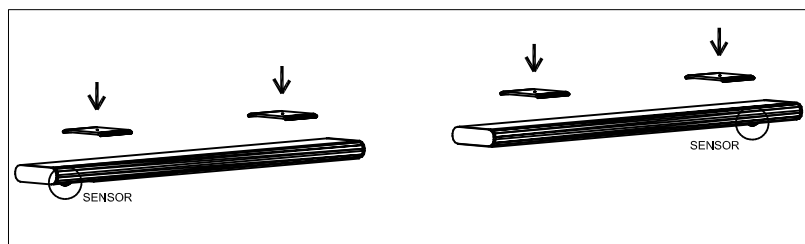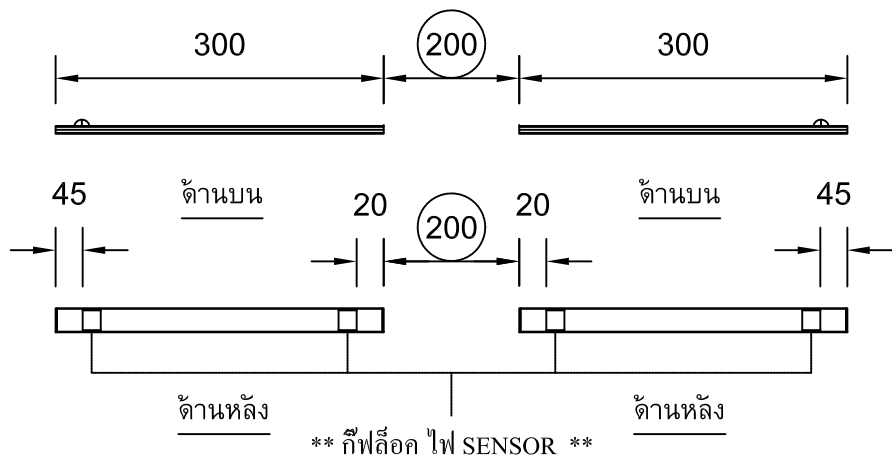

ตู้เข้ามุม WOC

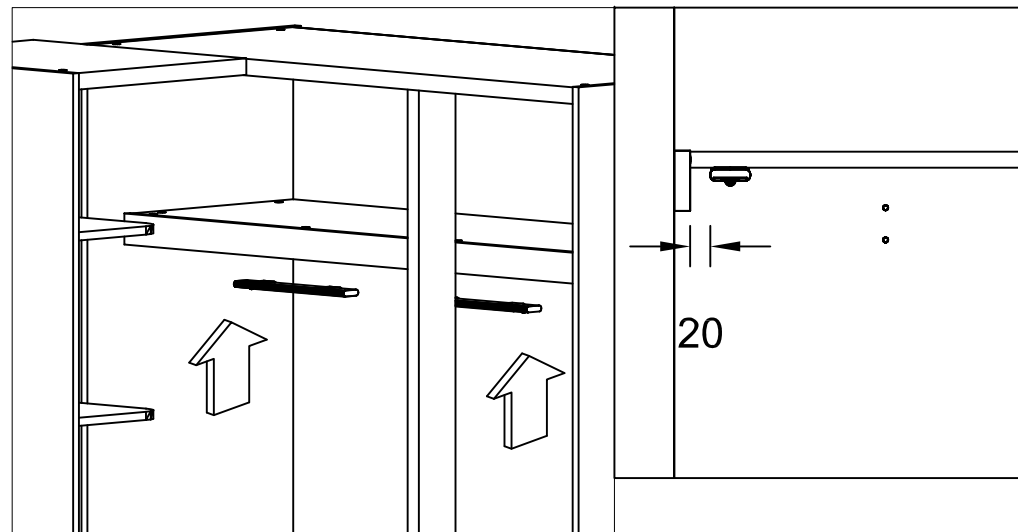

ตู้ WO

